

Sharkoon

X-REST 7.1

SURROUND SOUND HEADSET STAND



Kézikönyv

TARTALOMJEGYZÉK

1. Jellemzők	3
2. Műszaki adatok	3
2.1 Általános	3
2.2 Kábel és csatlakozók	3
2.3 Szoftverjellemzők	4
2.4 Kompatibilitás	4
3. A csomag tartalma	4
4. Az X-Rest 7.1 áttekintése	4
5. Csatlakozás eszközökhöz	5
5.1 PC és Mac	5
5.2 PlayStation 4	5
5.3 Headset két sztereó jack-csatlakozóval	5
5.4 Headset egy sztereó jack-csatlakozóval	5
6. Funkciók	6
6.1 Mikrofon némitás	6
6.2 Hangszín-szabályozó gomb	6
6.3 Hangerő-szabályozás	7
7. A szoftver telepítése	8
8. Szoftver	8
9. Gyakori kérdések	11

Tisztelt Ügyfelünk!

Köszönjük, hogy Sharkoon termékünket választotta! A hosszú élettartam és tökéletes működés érdekében javasoljuk, hogy olvassa el figyelmesen ezt a kézikönyvet.

Reméljük, örömet leli termékünk használatában!

SHARKOON Technologies

www.sharkoon.com

1. Jellemzők:

- Világítással felszerelt headset állvány beépített 7.1 csatornás USB hangkártyával az élethű térhangzáshoz
- Kompatibilis mindenfajta headsettel és fejhallgatóval, amely 3,5 mm-es sztereó jack-csatlakozóval rendelkezik
- Könnyen elérhető kezelőszervek a hangszín-szabályozó, mikrofon-némítás és hangerő-szabályozás működtetéséhez
- Ideális kiegészítő a PC hangkártyához és alkalmas második hangforrásként történő használatra hangfalak és headsetek használata esetén
- Szögletes gaming stílusú kialakítás; rendezetten tartja a headseteket minden játékos asztalán
- Ellensúlyal rendelkező talp csúszásgátló gumilábakkal a nagyobb stabilitás és biztonságos tartás érdekében
- Textil burkolatú, fonott kábel
- 7.1-es audió szoftver profilokkal, effektusokkal és mikrofon-erősítéssel
- Sztereó mód USB-n keresztül illesztőprogram telepítése nélkül

2. Műszaki adatok:

2.1 Általános

Típus	Headset állvány USB-hangkártyával
Hangfeldolgozó lapka	SSS1629A5
Térhang üzemmód	Virtuális 7.1*
Csatlakozó	USB
Hangerő-szabályozás	✓
Mikrofon némítás	✓
Hardveres hangszín-szabályozó	✓
Megvilágítás	✓
Tápellátás	USB
Súly kábel nélkül	380 g
Méretek (H x Sz x Ma)	120 x 120 x 260 mm
Támogatott operációs rendszerek	Windows 7/8/10, MacOS X**

2.2 Kábel és csatlakozók

Interfészek	2 x 3,5 mm-es sztereó jack
Textillel bevont, fonott kábel	✓
Kábel hosszúsága	200 cm

2.3 Szoftverjellemzők

Profil	4
Hangszín-szabályozó	✓
Effekt beállítások	Ki, Mozi, Fürdőszoba, Nappali szoba, Folyosó
3D hangzás	✓
Virtuális 7.1 hangzás	✓
Mikrofon erősítés	✓

2.4 Kompatibilitás

PC-k/Notebookok	✓
PlayStation 4	✓**

* Csak a telepített Windows szoftveren keresztül

** Mac OS X/PS4™: Csak sztereó

3. A csomag tartalma

- X-Rest 7.1
- Kézikönyv
- CD szoftverrel és használati utasítással

Megjegyzés:

Amennyiben a fenti tételek közül bármelyik hiányozna, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálatunkkal e-mailben:

support@sharkoon.com
(Németország és Európa)

support@sharkoon.com.tw
(Nemzetközi)

4. Az X-Rest 7.1 áttekintése

- A** Headset állvány és talp
- B** Mikrofon némítás
- C** Mikrofon-csatlakozó
- D** Headset-csatlakozó, amely egyben TRRS-csatlakozó
- E** Hangszín-szabályozó gomb
- F** Hangerő-szabályozó



5. Csatlakozás eszközökhöz

5.1 PC és Mac


Csatlakoztassa az X-Rest 7.1 USB-csatlakozóját a PC egyik szabad USB-aljzatához. A talpon lévő LED kék színnel világít. Az operációs rendszer automatikusan felismeri majd az X-Rest 7.1 eszközt telepíti az összes hozzá való illesztőprogramot.

Megjegyzés:

Ha a rendszer nem ismeri fel az X-Rest 7.1 eszközt, válassza le és próbálja a PC másik USB-csatlakozójához csatlakoztatni. A sztereó immár használatra kész. A virtuális 7.1 csatornás hanghoz, illetve a számos többi jellemző használatához telepítse a mellékelt szoftvert; lásd: 8. Szoftver (csak Windows PC).


5.2 PlayStation 4

Csatlakoztassa az X-Rest 7.1 USB-csatlakozóját a PlayStation 4 egyik szabad USB-aljzatához. Automatikusan megtörténik az X-Rest 7.1 felismerése, és a headset valamint a mikrofon aktiválása. A mikrofon szintjének beállításához lépjen a "Beállítások" menü –Berendezések –Hangberendezések elemre.

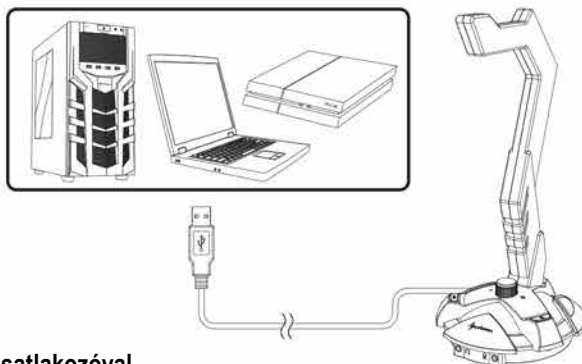


5.3 Headset két sztereó jack-csatlakozóval

Csatlakoztassa a headset sztereó jack-dugóit az X-Rest 7.1 megfelelő aljzataihoz. Csatlakoztassa a headset jack-dugót a headset szimbólummal jelölt aljzathoz. Dugja a mikrofon jack-dugóját a mikrofon-csatlakozóba.

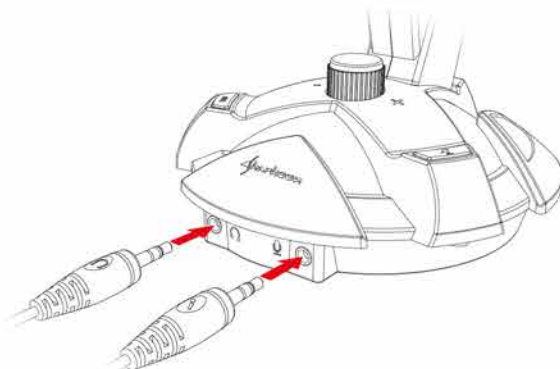

5.4 Headset egy sztereó jack-csatlakozóval


Ha a headset csak egyetlen TRRS-dugóval rendelkezik (CTIA konfiguráció), csatlakoztassa azt a headset-aljzathoz.

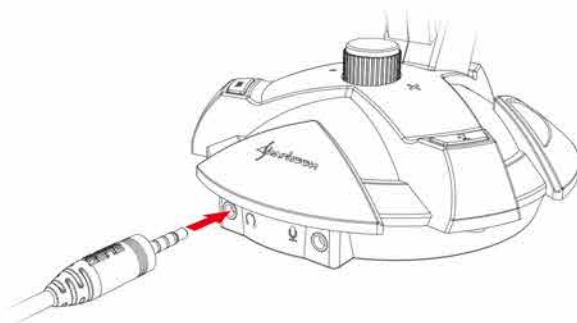

6. Funkciók

6.1 Mikrofon némítás

A mikrofon némítógomb (C) elnémítja a mikrofont, amikor is az X-Rest 7.1 alapzat világítása kékről vörösre vált. Nyomja meg újra a gombot a mikrofon újbóli aktiválásához, amikor is a világítás visszavált kékre (csak ha a LED-világítás aktív).

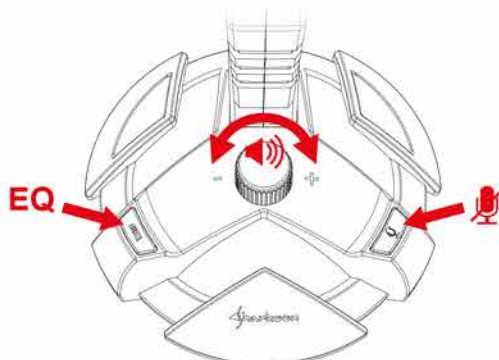


6.2 Hangszín-szabályozó gomb

A X-Rest 7.1 nyolc előre beállított hangszínbeállítással rendelkezik. A hangszín-szabályozó gomb többszöri megnyomásával rendre válthat a beállítások között.


Megjegyzés:

A legutóbb használt előbeállítás mentésre, majd a számítógép újraindításakor kiválasztásra kerül. Ha másik előbeállítást kíván használni, egyszerűen nyomja meg az EQ gombot. Ha a nyolcadik előbeállítás után megnyomja az EQ gombot, az előbeállítások egyszerűen visszalépnek az elsőre, ami után ismét végiglépkedhet rajtuk.


Példa: Ha a negyedik előbeállítás aktív és a hetedikre akar váltani, nyomja meg háromszor az EQ gombot. Hasonlóképpen, ha a negyedik előbeállítás aktív és az elsőre akar váltani, nyomja meg ötször az EQ gombot.

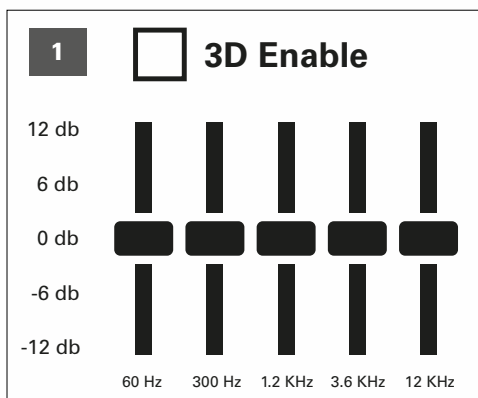


Semleges hangzás, nincs 3D effektus

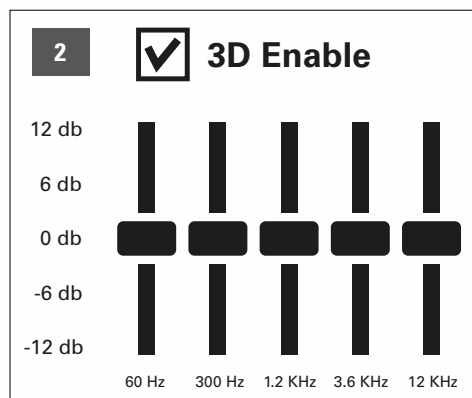


Semleges hangzás, 3D effektussal

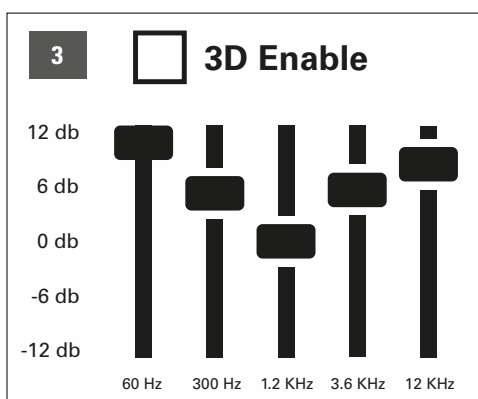


Kiemelt magasak és mélyek (Loudness),
nincs 3D effektus

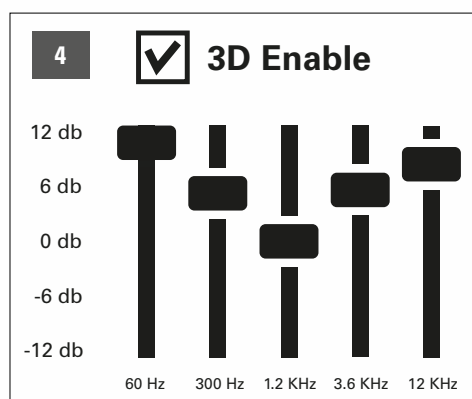


Kiemelt magasak és mélyek (Loudness),
3D effektussal

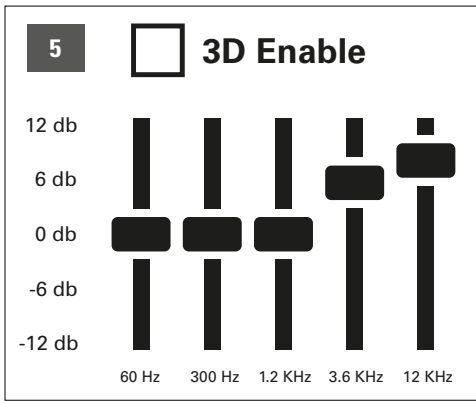


Kiemelt magasak és semleges mélyek,
nincs 3D effektus

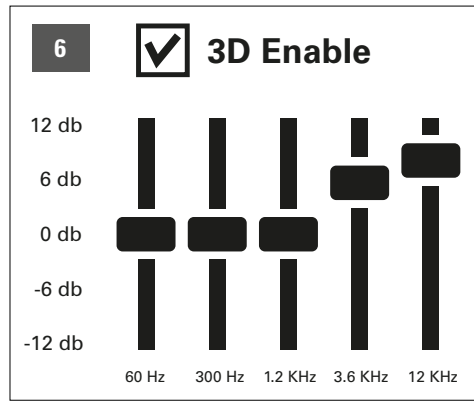

Kiemelt magasak, semleges mélyek
és 3D effektus

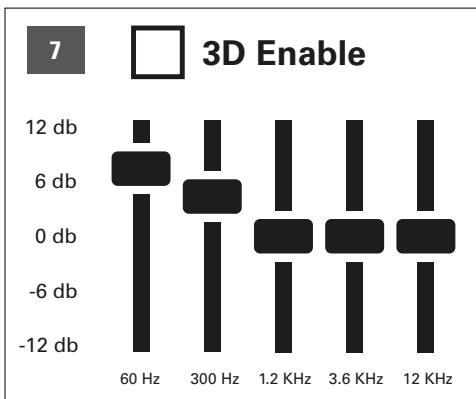

Kiemelt magasak és semleges magasak,
nincs 3D effektus

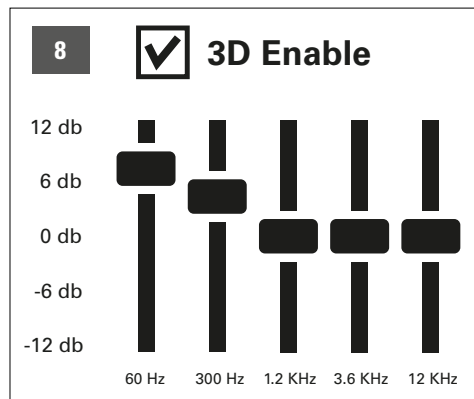

Kiemelt magasak, semleges
magasak és 3D effektus

Ez a funkció a telepített szoftver nélkül is rendelkezésre áll. Ha a Windows szoftvert használja, négy egyedi hangszín-szabályozó profil áll rendelkezésre.

6.3 Hangerő-szabályozás

A hangerő-szabályozó tekerőgomb segítségével állíthatja be a csatlakoztatott headset hangerejét. A hangerő csökkentéséhez forgassa a gombot balra. A hangerő növeléséhez forgassa a gombot jobbra.

Megjegyzés:

Ha a hangerőt túl kicsinek találja, ellenőrizze az operációs rendszer hangerő-beállítását, majd állítsa maximális értékre.

7. A szoftver telepítése (csak Windows PC)

1. Helyezze be a CD-t a CD/DVD/BD-meghajtóba.
2. A szoftver automatikusan megnyílik a telepítéshez. Válassza ki a "Szoftvertelepítés" elemet a menüben.





Ha az ablak nem nyílik meg automatikusan, folytassa a következőkkel:

- 2.1 Nyissa meg a CD/DVD/BD-meghajtót (pl. D:).
- 2.2 Nyissa meg a „Szoftver” mappát.
- 2.3 Indítsa el az „X-Rest 7.1 Setup.exe” alkalmazást.

3. Kövesse a telepítő varázsló útmutatásait.
4. Végül kattintson a „Befejezés” gombra.

Más megoldásként a szoftver legújabb verzióját közvetlenül letöltheti a weboldalunkról: www.sharkoon.com.

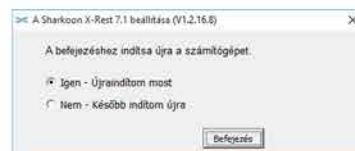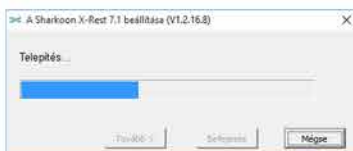

8. Szoftver


A szoftver a következőket teszi lehetővé:

- Négy különálló hangszín-szabályozó előbeállítás létrehozása, mentése és betöltése
- Négy előre beállított effektus használata
- Mikrofon-erősítés beállításainak elvégzése
- Virtuális 7.1 hangzás konfigurálása
- A LED-világítás be-, illetve kikapcsolása

Megjegyzés:

A jobb egérgombbal kattintson az X-Rest ikonra a feladatsoron, hogy a nyelvet a „Nyelv” opció alatt módosíthassa. Hasonlóképpen válassza ki a „Megjelenések” elemet, hogy módosíthassa a menü körüli keretet világosra vagy sötétre. A módosítások azonnal érvénybe lépnek. Újraindítás vagy a szoftver újratelepítése nem szükséges.

Nyissa meg a szoftvert a feladatsoron lévő X-Rest 7.1 ikonon végzett dupla kattintással.

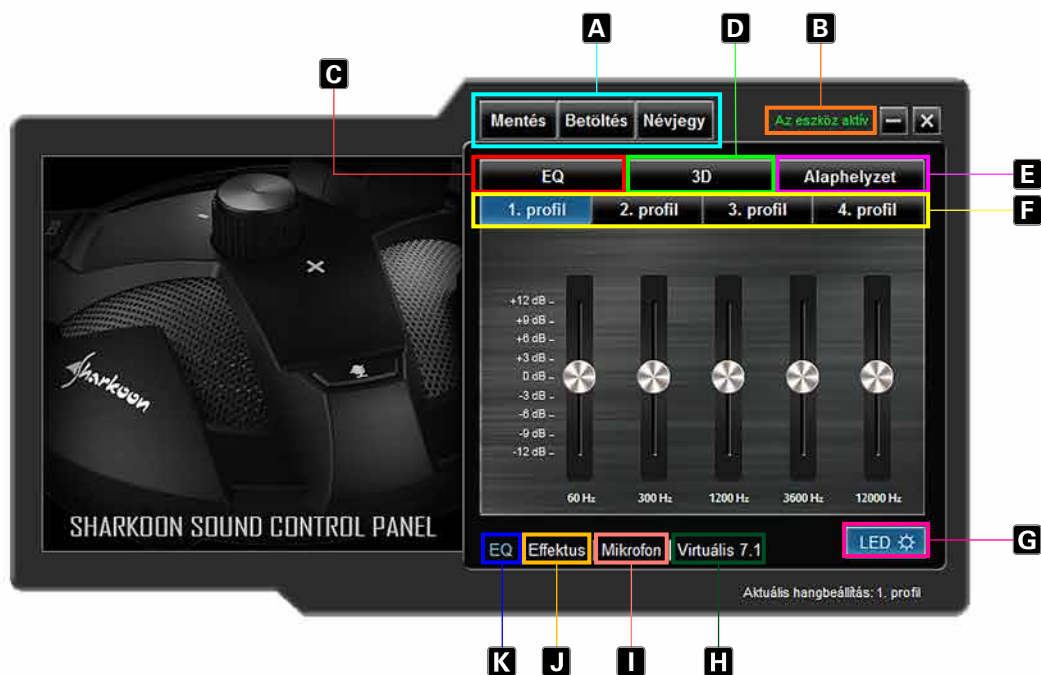


- | | | |
|-------------------------------------|------------------------|-------------------|
| A Mentés, Megnyitás, Névjegy | E Alaphelyzet | I Mikrofon |
| B Eszköz aktív/Nem aktív | F Profil 1 - 4 | J Effektus |
| C EQ (be/ki) | G LED | K Hangszín |
| D 3D (be/ki) | H Virtuális 7.1 | |

A Mentés, Megnyitás, Névjegy

A "Mentés" lehetővé teszi az aktuális fájlkonfiguráció mentését a merevlemezen. Az "Megnyitás" a fájl betöltését teszi lehetővé. Mind a négy profil, illetve a kiválasztott effektusok, mikrofon-beállítás és 7.1 csatornás beállítás mentésre kerül.

A konfigurációs fájl mentéséhez tegye a következőket:

- Kattintson a "Mentés" gombra. Megnyílik egy új ablak
- Válassza ki a kívánt helyet, majd adjon meg egy fájlnevet
- Kattintson a "Mentés" gombra. Ezzel létrehozta a fájlt

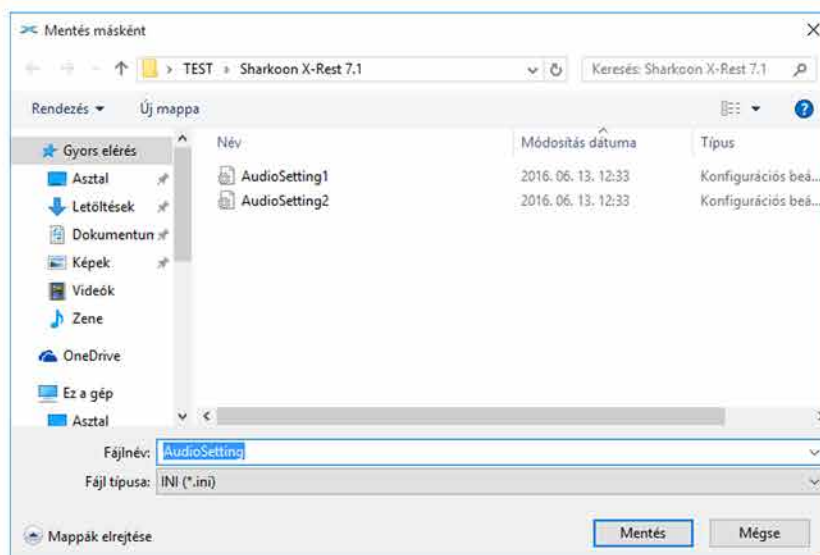

A konfigurációs fájl betöltéséhez tegye a következőket:

- Kattintson az „Megnyitás” gombra. Megnyílik egy új ablak.
- Válassza ki a kívánt fájlt, majd kattintson az “Megnyitás” gombra.
- Ezzel megtörtént a konfigurációs fájl betöltése.

E lépések alkalmazásával számos konfiguráció menthető, illetve tölthető be. Az “Névjegy” megjeleníti a program verzióját.

B Eszköz aktív/Nem aktív

Ennél a pontnál megjelenik az X-Rest 7.1 állapota. Ha a “Eszköz nem aktív” vörös szövegben látható, az X-Rest 7.1 nem észlelhető. Ilyen esetben ellenőrizze az USB-kapcsolatot. Ha a “Eszköz aktív” zöld szövegben olvasható, az eszközt megtalálta a rendszer és használatra készen áll.

C EQ (be/ki)

Ide kattintson a hangszín-szabályozó be-/kikapcsolásához. Ha a hangszín-szabályozó aktív, a mező kékkel kiemelve látható.

D 3D (be/ki)

Ide kattintson a 3D effektus be-/kikapcsolásához. Ha a 3D aktív, a mező kékkel kiemelve látható.

E Alaphelyzet

Kattintson ide a jelenleg beállított profilban lévő hangszínszabályozó alaphelyzetre állításához.

F Profil 1 - 4

Itt válassza ki a kívánt profilt. A módosítások mindig a jelenleg kiválasztott profilra vonatkoznak.

Állítsa be a hangzást az 5 sávós hangszín-szabályozó használatával. Ehhez az egér segítségével mozgassa fel vagy le a csúszkát. A következő frekvenciák állnak rendelkezésre: 60, 300, 1200, 3000 és 12000 Hz.



G LED

Kattintson ide az X-Rest 7.1 LED világításának be-/kikapcsolásához. A LED világítás aktív, ha a gomb kékkel kiemelve látható.

H Virtuális 7.1

A “Virtual 7.1” menüpont alatt a nyolc virtuális hangfal egyedileg áthelyezhető. Ehhez kattintson a kívánt hangfalra, majd húzza a megfelelő helyzetbe.

A teremeffektus teszteléséhez forgassa el a kijelölt elrendezést az óramutató járásával megegyező, vagy azzal ellentétes irányba. Ehhez kattintson a grafikon feletti megfelelő nyílra. A zene, illetve a hangeffektusok lejátszása és beállítása a hangszórók elhelyezése alapján történik. Kattintson a “Alaphelyzet” gombra az alapértelmezett konfiguráció visszaállításához.



I Mikrofon

A "Mikrofon" menűn belül a mikrofon érzékenysége lépésenként állítható egészen 100-ig. A "Erősítés" funkció felerősíti a jelet. Kattintson a "Némítás" gombra a mikrofon némításához.



J Effektus

Itt állíthatja be a négy előre beállított effektus hangzását.

A lehetséges beállítások a következők:

- Nincs effektus
- Színház
- Fürdőszoba
- Nappali szoba
- Folyosó



K Hangszín

A mezőre kattintva megnyithatja az "Hangszín-szabályozó" menüt.

9. GYIK

Elveszett a szoftvert tartalmazó CD

A szoftver és a kézikönyv legújabb verziója letölthető weboldalunkról: www.sharkoon.com.

Átállítottam a hangszín-szabályozót, hogyan kapcsolhatom ki?

Az EQ gomb segítségével:

A legutóbb használt előbeállítás mentésre, majd a számítógép újraindításakor kiválasztásra kerül. Ha másik előbeállítást kíván előhívni, egyszerűen nyomja meg az EQ gombot. A nyolcadik előbeállítás után újra az első előbeállítás következik, és a hangszín-szabályozó kikapcsolódik.

A szoftveren keresztül:

Indítsa el a szoftvert a feladatsoron lévő X-Rest 7.1 ikonon végzett dupla kattintással. Ezután kattintson az „EQ” mezőre a hangszín-szabályozó kikapcsolásához. A hangzás immár semleges.

A hangszín-szabályozó alaphelyzetbe állításához kattintson az "EQ" gombra, majd a jobb felső sarokban lévő "Alaphelyzet" gombra.

A hangerő túl kicsi

Ha a hangerőt túl kicsinek találja, ellenőrizze az operációs rendszer hangerő-beállítását, majd állítsa maximális értékre.

A mikrofon túl halk

Indítsa el a szoftvert a feladatsoron lévő X-Rest 7.1 ikonon végzett dupla kattintással. Kattintson a "Mikrofon" elemre, majd az egér használatával mozgassa a csúszkát, amíg a megfelelő mikrofon-hangerőt eléri. Az erősítés funkció is aktiválható.

Felelősség elhárítása:

A SHARKOON nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésért, különösen a nem megfelelő kezelés következtében. Minden megnevezett márka- vagy terméknév az adott vállalat védjegye és/vagy bejegyzett védjegye, ily módon védelem alatt állónak tekintendő. A SHARKOON folyamatos termékfejlesztési politikája értelmében a konstrukció és műszaki adatok előzetes értesítés nélkül megváltozhatnak. Az országos termékspecifikációk változhatnak. A mellékelt szoftverhez fűződő jogok az adott birtokos tulajdonában állnak. A szoftver használatba vétele előtt vegye figyelembe a gyártó engedélyezési feltételeit. Minden jog fenntartva, beleértve a (kivonatos) fordítást, újrayomtatást, illetve a másolással és egyéb műszaki megoldással történő sokszorosítást. A jogsértés kártérítési igényt von maga után. Minden jog fenntartva, különösképpen a szabadalmi jog, illetve a használati jog átruházása tekintetében. A közlés és műszaki módosítások módja fenntartva.

Az elhasznált termék elhelyezése:

Az Ön termékét kiváló minőségű, újrahasznosítható anyagokból és alkatrészekből gyártották.



A terméken szereplő áthúzott kerek hulladéktartály embléma azt jelenti, hogy a 2012/19/EK európai irányelv hatálya alá tartozik. Kérjük tájékozódjon az elektromos és elektronikus termékek elkülönített begyűjtésével kapcsolatos, helyi rendszerrel kapcsolatban. Kérjük, tartsa be a hulladékkezelésre vonatkozó, helyi szabályozást és ne dobja az elhasznált terméket a háztartási szemétkébe. Az elhasznált termék helyes elhelyezése segít megelőzni a potenciálisan negatív következményeket a környezetre és a közegészségre nézve.

SHARKOON Technologies GmbH

Siemensstraße 38

35440 Linden

Germany

© SHARKOON Technologies 2016

info@sharkoon.com

www.sharkoon.com